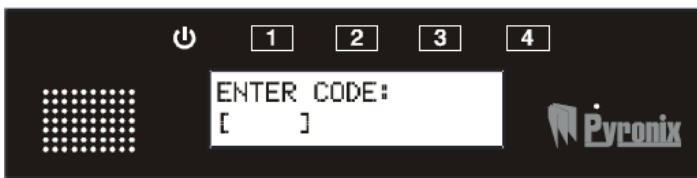


HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH NHANH V2TEL

I. Đăng nhập vào chế độ người lập trình:

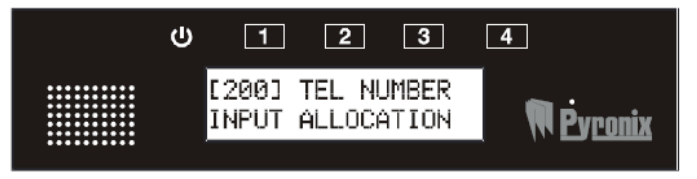
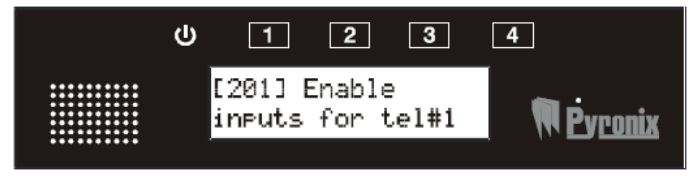
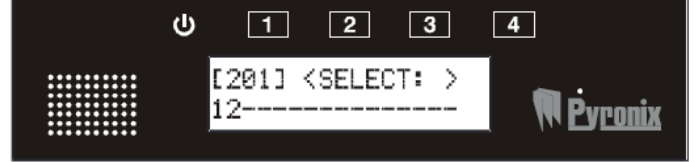
V2TEL tự động đăng nhập vào chế độ lập trình nếu chưa được lập trình gì.

Nếu đã lập trình rồi mà cần chỉnh sửa thì cách vào như sau:

Nhập đúng mật khẩu đăng nhập, mặc định là 9999.	
---	--


II. Chọn số điện thoại cho ngõ vào:

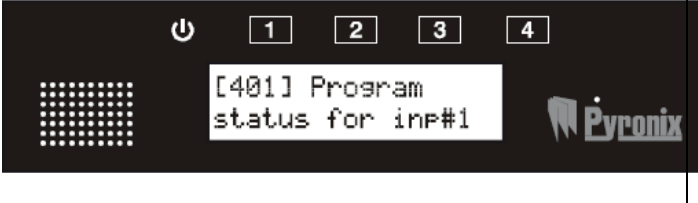

V2TEL cho phép lưu đến 9 số điện thoại trong bộ nhớ và cho phép khi một ngõ vào nào đó bị kích hoạt sẽ quay lần lượt đến một hoặc nhiều số trong 9 số đã lưu.

Ấn 200 sau đó ấn <input checked="" type="checkbox"/>	
Bấm phím <input type="button" value="▼"/> hoặc <input type="button" value="▲"/> để chọn số điện thoại, sau đó bấm <input checked="" type="checkbox"/>	
Nhập ngõ kích hoạt (1 đến 6) sẽ quay số điện thoại này.	

III. Lập trình trạng thái ngõ vào:

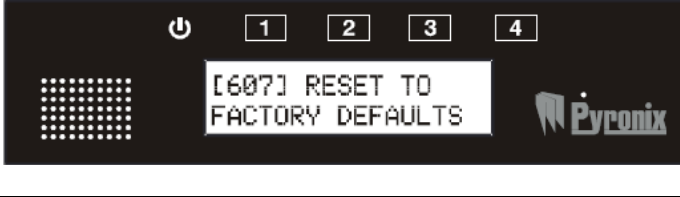
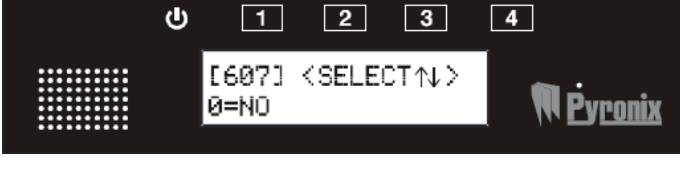
Bộ V2TEL có 6 ngõ vào có thể lập trình được trạng thái kích hoạt theo dạng thường đóng, thường hở, dạng kích bằng điện áp...

Ấn 400 , sau đó bấm <input checked="" type="checkbox"/>	
---	--

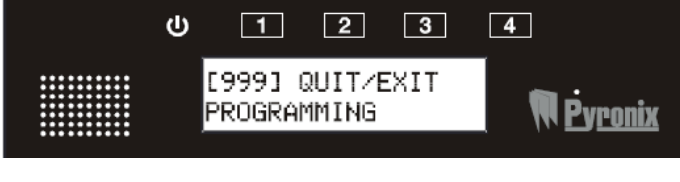
Bấm phím <input type="button" value="▼"/> hoặc <input type="button" value="▲"/> để chọn ngõ vào, sau đó ấn phím <input type="checkbox"/>	
Bấm phím <input type="button" value="▼"/> hoặc <input type="button" value="▲"/> để chọn trạng thái ngõ vào. 0: Không sử dụng 1: Thường hở (mặc định) 2: Thường OV 3: Thường 12V 4: Mức kích hoạt	

Mặc định các ngõ vào là thường hở, khi đóng với 0V sẽ kích hoạt quay số điện thoại.

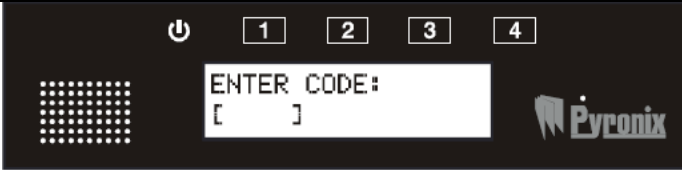
IV. Reset về mặc định nhà sản xuất

Nhập mã 607 sau đó bấm <input type="checkbox"/>	
Bấm phím 1 (YES) sau đó bấm <input type="checkbox"/>	








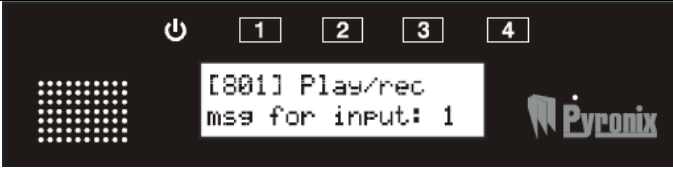
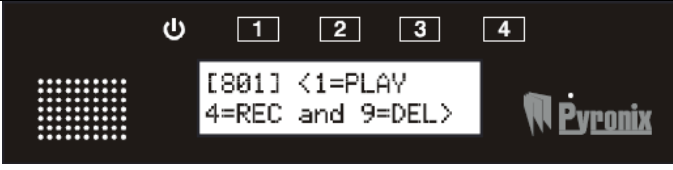
V. Thoát khỏi chế độ lập trình

Nhập mã 999 sau đó bấm <input type="checkbox"/>	
---	--







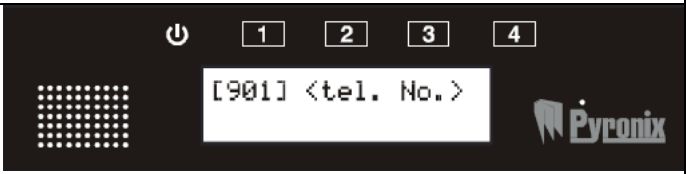
VI. Đăng nhập vào mã người dùng:

Nhập mã XXXX để đăng nhập vào mã người dùng. (Mặc định là 1234)	
---	--

VII. Lưu lời nhắn thoại

<p>Bấm phím  hoặc  để chọn 'PLAY/REC ALARM VOICE MESSAGES'</p> <p>Hoặc nhập mã "800" sáu đó bấm </p>	
<p>Bấm phím  hoặc  để chọn ngõ vào, sau đó bấm </p>	
<p>Bấm phím:</p> <p>1 Để nghe lại lời thoại</p> <p>4 Để ghi lại lời thoại mới</p> <p>9 Để xóa lời thoại đã lưu</p>	
801: Lời nhắn cho ngõ vào số 1	
802: Lời nhắn cho ngõ vào số 2	
803: Lời nhắn cho ngõ vào số 3	
804: Lời nhắn cho ngõ vào số 4	
805: Lời nhắn cho ngõ vào số 5	
806: Lời nhắn cho ngõ vào số 6	

VIII. Lưu số điện thoại

Bấm phím  hoặc  để chọn 'PROGRAM TEL. NUMBER' Hoặc nhập mã "900" sáu đó bấm <input checked="" type="checkbox"/>	
Bấm phím  hoặc  để chọn số điện thoại, sau đó bấm <input checked="" type="checkbox"/>	
Nhập số điện thoại sau đó bấm phím <input checked="" type="checkbox"/> để lưu. Nhập phím "+" bằng cách ấn 1+	
901: lưu số điện thoại 1	
902: lưu số điện thoại 2	
903: lưu số điện thoại 3	
904: lưu số điện thoại 4	
905: lưu số điện thoại 5	
906: lưu số điện thoại 6	
907: lưu số điện thoại 7	
908: lưu số điện thoại 8	
909: lưu số điện thoại 9	

IX. Cách thức nhận một cuộc gọi

- Khi ngõ vào bị kích hoạt, V2TEL quay đến số điện thoại đã được lập trình trước và phát lời thoại.
- Sau khi nhận được cuộc gọi, để xác nhận đã nhận được cuộn gọi, người dùng ấn phím 5 và nghe một tiếng BIP kéo dài, sau đó tự động ngắt máy. Mã số xác nhận này có thể thay đổi được tùy người sử dụng. Lưu ý: sau khi ấn phím này V2Tel sẽ không gọi lại cùng số điện thoại nữa mà chuyển sang số khác nếu có lập trình.
- Nếu người dùng muốn kích hoạt ngõ ra hay thực hiện các thao tác khác thì sau khi kết thúc tiếng BIP kéo dài, người dùng nhập phím 9.

- Sau đây là các mã lệnh sau khi nhập phím 9 để vào phần điều khiển.
 - Bấm phím 9 để được giúp đỡ cho các mã lệnh khác.
 - Bấm phím 1 để nghe âm thanh thực tế tại nơi đặt V2Tel
 - Bấm phím 2 để nói thông qua loa của V2Tel
 - Bấm phím 3 để điều khiển các ngõ ra trên V2Tel
 - Bấm phím 4 để biết trạng thái của bộ V2Tel
 - Bấm phím 0 để ngắt máy.
- *Ví dụ điều khiển các ngõ ra ta làm như sau:*
 - Sau khi nghe V2Tel gọi và phát xong lời nhắn.
 - V2Tel yêu cầu nhập mã xác nhận: ta bấm phím 5.
 - Một tiếng BIP kéo dài sau đó kết thúc.
 - Nhập phím 9 ngay sau đó để vào phần điều khiển.
 - Nhập phím 3 để vào phần điều khiển các ngõ ra.
 - Nhập 1 cho ngõ 1 hoặc 2,3,4 cho ngõ 2,3,4.
 - Nhập 1 để mở ngõ ra, 0 để tắt ngõ ra.

X. Cách thức gọi đến V2EL

- Gọi đến bộ V2Tel, sau khi hết số hồi chuông đã lập trình trước V2Tel sẽ nhắc máy.
- V2Tel yêu cầu nhập mã người dùng “**Enter your user code**” **Nhập XXXX, mặc định là 1234.**
- Sau khi đăng nhập vào mã người dùng